



JAXAL®

ASENNUSOHJE
Sivusta-aukeavalle saranalle


Asennusohje sivusta-aukeavalle saranalle



Sarana asennetaan samalle korkeudelle perävaunun laidan kanssa




Yhdistä sarananosat A ja B M8x45 ruuvilla ja M8 mutterilla

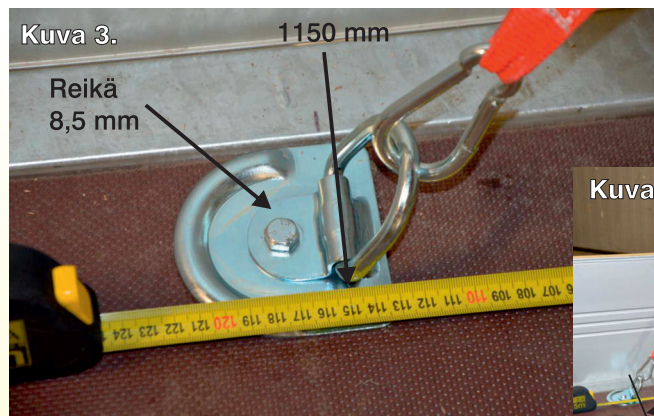

Kuva 3.

Turvaliina kiinnitetään 1150 mm perävaunun sisälaidasta lavan pohjaan kuvan mukaisesti M8x30 ruuvilla aluslevyllä ja mutterilla. Pora reikä lavan pohjaan 8,5 mm poranterällä.

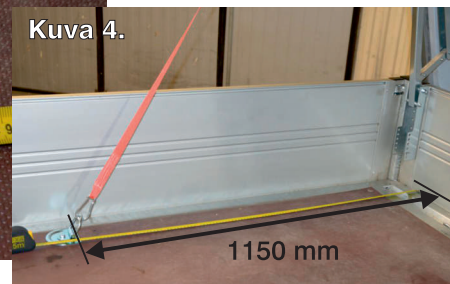

Kuva 4.

1. Asenna saranat kuvan 1 mukaan perävaunuun laidan vahvuus huomioon ottaen varustepussissa mukana olevilla kuudella M8x50 tai M8x30 ruuvilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla.

Käytä poratessasi reikiä vaunuun 8,5mm poranterää.

2. Yhdistä sarananosat A- ja B- kuvan 2 mukaisesti M8x45 ruuvilla ja M8 mutterilla.


3. Asenna turvaliina kuvien 3 ja 4 mukaisesti.

Kiinnitä kuormansidontalenkki lavan pohjaan M8x30 ruuvilla, aluslevyllä ja lukkomutterilla.

4. Tiivisteen asennus. Puhdista kuomun alareunaan kiinnitetty neliöputki (15x25mm) T-sprillä tai vastaavalla. Kiinnitä tiiviste neliöputken päälle.

Huom! Älä venytä tiivistettä asentaessasi sitä.

Asennusohje sivusta-aukeavalle saranalle, jatkuu

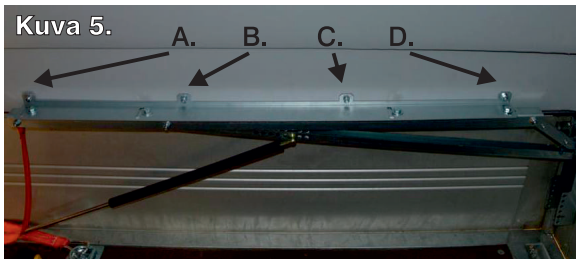

5. Nosta kuomu perävaunun päälle, mene vaunun sisälle ja katso, että kuomu on pituus- ja sivusuunnassa keskellä vaunua.

Nosta saranaputkea kuvan 5 mukaan vaaka-suoraan ja merkitse reiät A, B, C ja D. Poraa sen jälkeen reiät 13mm poralla ja asenna läpivientikumit reikiin.

Kiinnitä sarana M8x30mm ruuveilla, aluslevyillä ja M8 muttereilla.

Säädä saranat kuvan 6 mukaisesti, että saranat kuomussa ja perävaunussa kulkevat linjassa toisiinsa nähden.

6. Kaasujousien asennus saranaan. Irrota turvaliina tarvittaessa vain siltä puolelta vaunua jolta olet asentamassa kaasujousta paikalleen.

Kiinnitä kaasujousi kuvan 7 mukaisesti saranassa olevaan reikään. Kiinnitä turvaliina paikalleen.

HUOM! Turvaliinan saa irrottaa aina vain yhdeltä puolelta kerrallaan. Jos turvaliina irroitetaan kummaltakin puolelta yhtäaikaan sarana ja kaasujousi voivat rikkoutua.

7. Koukkusalpojen ja kahvan asennus. Aseta koukkusalvat kuomun sivuun merkitse reiät ja poraa 5,5mm reiät kuomuun.

Kiinnitä koukkusalvat laidan vahvuus huomioon ottaen M5x20 tai M5x35mm ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla kuvan 8 mukaisesti.

Kuomut joissa koukkusalvan vastapala asennetaan perävaunuun merkitse vastapala perävaunuun sopivalle korkeudelle ja poraa 5,5 mm reiät sekä kiinnitä vastapala. Kiinnitys laidan vahvuus huomioon ottaen joko M5x20 tai M5x35 ruuveilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla kuvan 9 mukaisesti.

8. Kahva kiinnitetään kuomun keskelle sivuun halutulle korkeudelle. Poraa kahvalle reiät kuomuun 5,5mm poralla ja kiinnitys kuten koukkusalvat kuvat 10.

Kiinnitä samalla kuomun alasvetonaru kahvan kiinnitysruuviin.

HUOM! Pitkää tavaraa kuljetettaessa ota huomioon kaasujousien sijainti ettei kaasujouset rikkoonnu.